

MicroQuick 颗粒度分析仪

- 快速清洁度测试

德国 RJL 公司成功开发的 MicroQuick 粒子扫描仪特别适用于金属零部件的清洁度分析。该仪器的测试方法符合标准 VDA-19 和 ISO-16232。MicroQuick 能在几分钟内完成对滤膜上粒子大小的分析。


配置与配件

MicroQuick 1001CA



高分辨率扫描仪（测试滤膜上粒子的数量、尺寸大小、形状和光泽度），平板反射扫描仪调制解调器，包括 Windows 计算机、用于粒子分析和后期修正的软件，自动编译出检测报告的 MicroReporter

MicroReporter Series 4

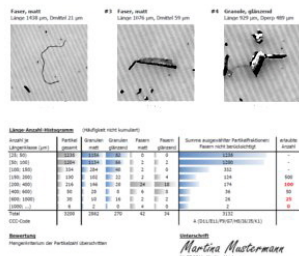

该软件能够在 Microsoft Excel 中自动生成清洁度报告，颗粒图像库会显示最大的十个粒子，而且配有方便用户编辑的报告模板，符合 VDA-19 和 ISO-16232 标准。

MicroMag(可选件)




微型显微镜可放大观察单个粒子, 滤膜安装在滑动端口, 且该微型显微镜的放大倍数可达 200 倍。



佛山市翁开尔贸易有限公司
H.J.UNKEL (FOSHAN) LIMITED

MicroStandard (标准配置已包含此配件)

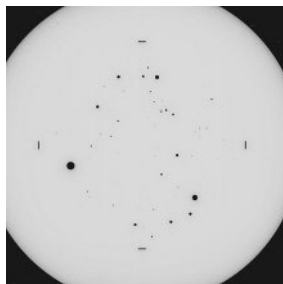

光刻微粒子标准滤膜—用于检查扫描仪的测量能力, 包含用于自动校正的软件

滤膜固定框 (标准配置已包含此配件)



这是一个用于直接扫描滤膜的适配器, 滤膜使用固定框装在一个 6x6 的载玻片上并置于扫描仪玻璃板, 使之或更好地贴合扫描系统。

产品规格

型号 MicroQuick 1001-CA

技术 反射和信息传输

图像格式 灰度和 RGB 颜色

分辨率 4800/6400 dpi

膜 25mm 至 150mm

扫描面积 反射模式扫描面积可达 A4 纸的范围

系统平台 Windows 计算机